


# A-B3・A-B3g 804号室

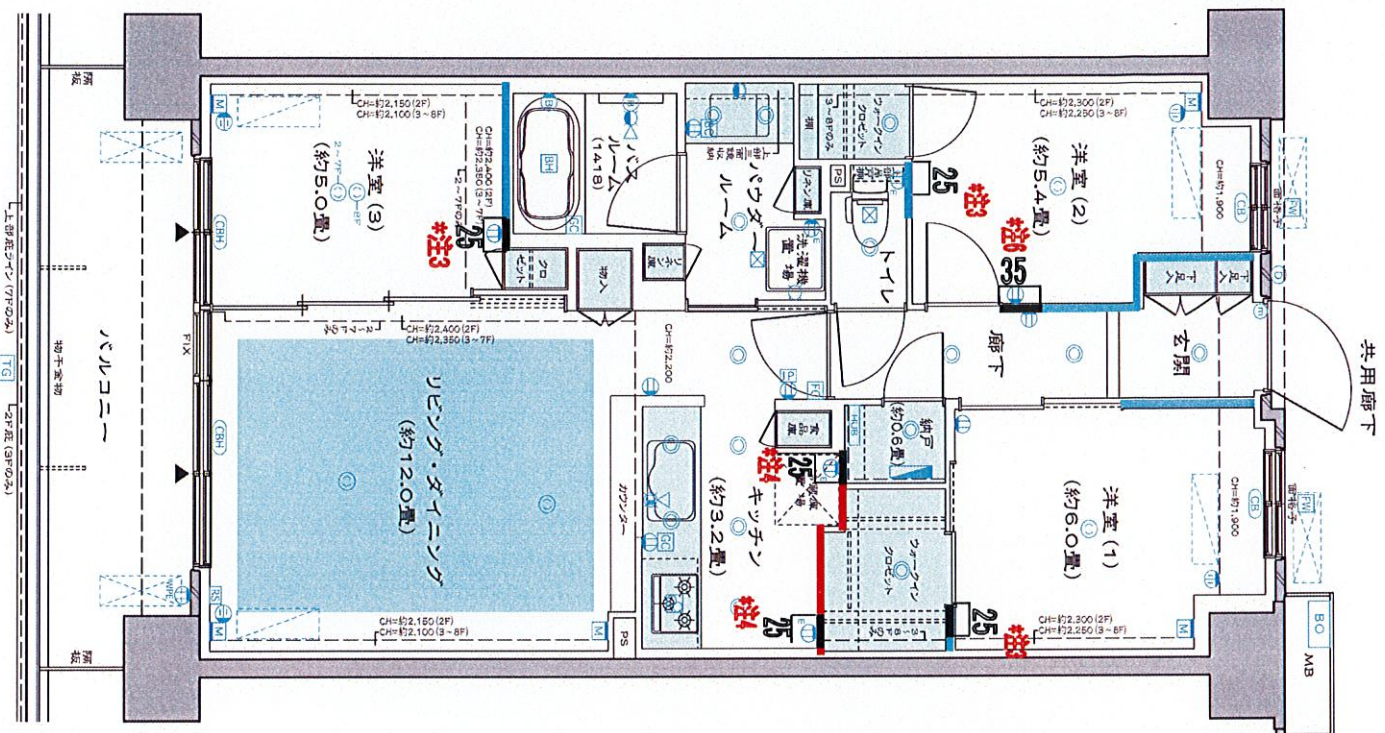

- 家具固定用ビス留可
- 家具固定用ビス留可(上下二段)
- 家具固定用ビス止不可

- \*注1 廊下側にスイッチがあります
- \*注2 トイレ側にコンセントがあります
- \*注3 建具枠からの寸法です。
- \*注4 壁コーナーからの寸法です。
- \*注5 コンセントの中心より左右15cmの範囲は避けて下さい。
- \*注6 廊下側にコンセントがあります
- \*注7 スイッチの中心より左右15cmの範囲は避けて下さい。
- \*注8 居室側にコンセントがあります

(寸法単位:cm)


※バルコニーは一般階を表す  
(階によって形状が異なります)

## ■ 家具固定用下地補強

地震時の家具転倒防止対策として、キッチン・洋室の一部の壁に家具固定用下地補強(鉄板)を設置しております。


キッチンには食器棚用として床から80cm~110cm及び180cm~210cmの 높さに、冷蔵庫用として床から180cm~210cmの 높さに設置してあり、洋室には家具用として床から180cm~210cmの 높さに設置してあります。

\* 取付位置については、タイプ図面をご参照下さい。

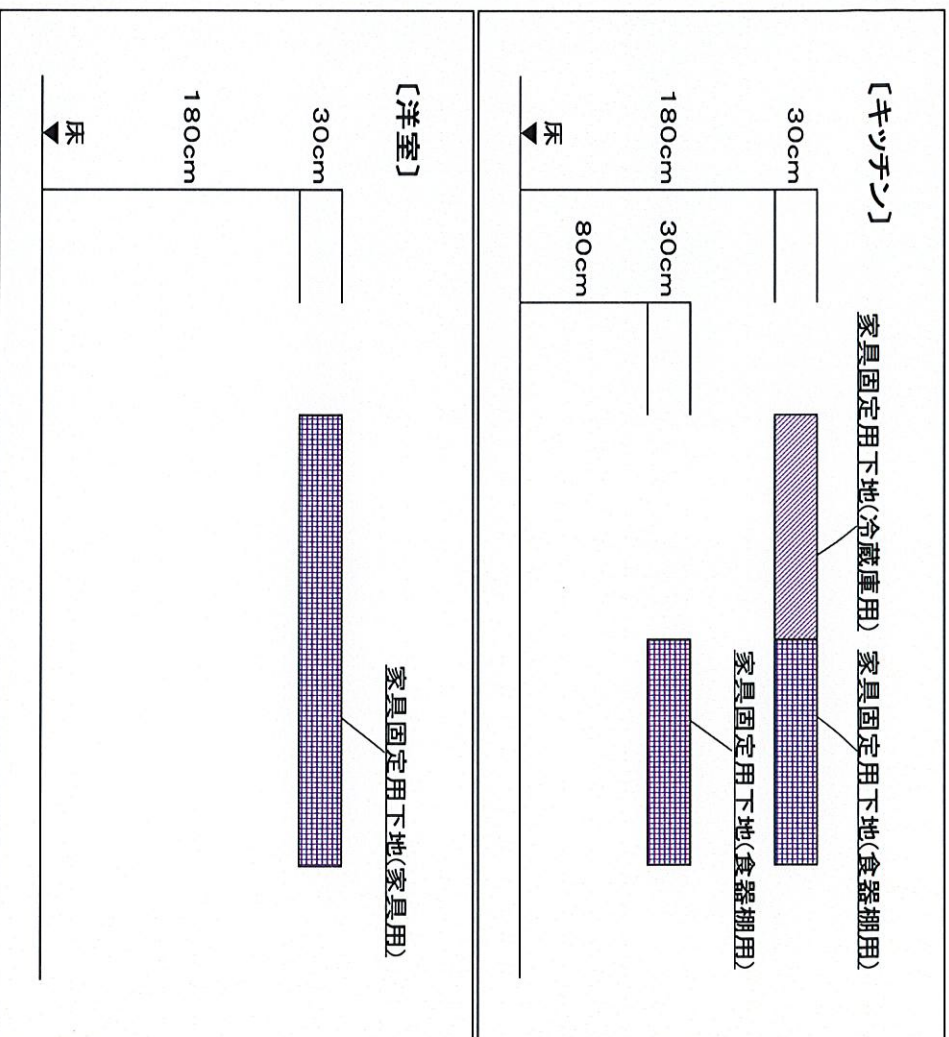

- \* 上記寸法は施工の状況において多少の誤差が生じる場合がございます。
- \* 地震の揺れや大きさによっては家具等の転倒を防止出来ない場合があります。
- \* 固定する際は、専用の工具を使用し、鉄板を貫通するようにビスで固定して下さい。
- \* ビスの種類は先端が尖っていない「ドリリングタツピンねじ(L=25mm程度)」を使用して下さい。

【参考資料】

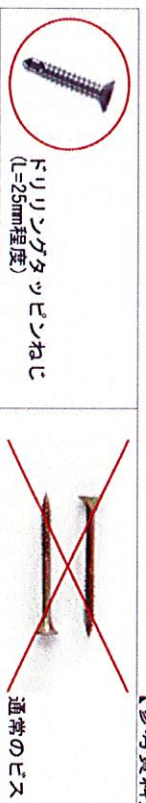

- \* ビスねじ込みができない又は空転した場合には強度の得られる箇所を再度固定確認をして下さい。
- \* 定期的に固定ビスのゆるみがないか確認点検をして下さい。
- \* スイッチ・コンセント等の直上下には、スイッチ・コンセント用の配線がされているため、固定用ビスを打たないで下さい。また、壁の裏側にスイッチ・コンセント等が取付けられている箇所についても同様に、固定用ビスを打たないようご注意ください。

【家具の固定・ビス取付け等で不明な場合は住友不動産シスコンなど専門の業者にご相談下さい。】